


## Extracteur d'injecteur à utiliser sur injecteurs à rampe

Extracteur d'injecteur à utiliser sur injecteurs à rampe commune de type solénoïde Bosch.

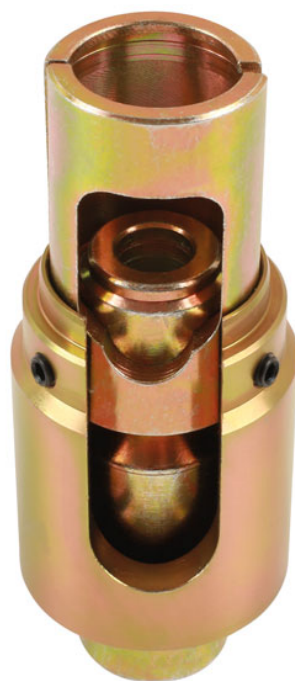

### Additional Information

- Conçu pour être fixé directement sur le haut de l'injecteur à l'aide d'une clé hexagonale de 3 mm (disponible séparément).
- Permet de déposer l'injecteur sans avoir à retirer de connexion électrique ou de composants du solénoïde.
- Fourni avec un marteau à inertie à filetage de 5/8". Voir n° de référence Laser 5850 pour marteau à inertie de 2,2 kg ou n° de référence 4811 pour marteau à inertie de 4,4 kg.
- Pour accès difficile lorsqu'une approche angulaire est nécessaire, voir adaptateur supplémentaire n° de référence Laser 6123.
- Pour accès difficile lorsqu'une approche angulaire est nécessaire ; voir adaptateur supplémentaire n° de référence Laser 6123.

<http://lasertools.co.uk/product/7802>

Video available: <https://youtu.be/dJnqkumDRFE>

